

oertli
SWITZERLAND



Der Steinadler ist mit über 300km/h der zweitschnellste Vogel im Sturzflug. Nur der Wanderfalke ist noch schneller.

DISPLAY-VERKLEBUNG FÜR DIE AUGENCHIRURGIE

OERTLI MACHT DEN UNTERSCHIED IN DER AUGENCHIRURGIE

Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt chirurgische Plattformen, Instrumente und Verbrauchsmaterial, die es ermöglichen, Operationen zur Behandlung des Grauen Stars, Grünen Stars und von Netzhauterkrankungen noch einfacher, sicherer und effizienter durchzuführen.

Wegen der Scharfsichtigkeit hat Oertli den **Adler als Symbolfigur** gewählt. Zudem verleiht er ihnen Flügel und bringt sie immer wieder auf neue Höhen. Mit innovativen Entwicklungen und erstklassiger Qualität setzt das Familienunternehmen seit 1955 stetig neue Maßstäbe.

Displayverklebung Operationsplattform Faros



Die Displayabdeckung wird mit dem IBZ-Formteil mit der Bedienplattform verklebt.




Operationsplattform Faros ermöglicht Augenchirurgie auf höchstem Niveau.



1 Die Abdeckung wird vor der Verklebung mit IBZ Isopropylalkohol gereinigt und bündig an die Positionshilfe gelegt.




4 Das Display wird auf den offenen Klebstoff des Formteils fixiert und angedrückt.

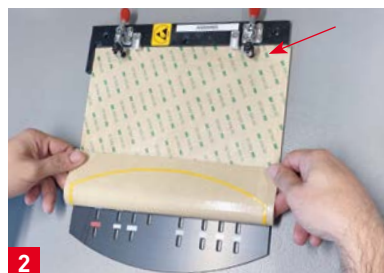

2 Das Formteil aus hochwertigem, doppelseitigem Acrylat-Klebstoff wird an der Positionshilfe befestigt.



5 Das Trägerpapier wird abgezogen.

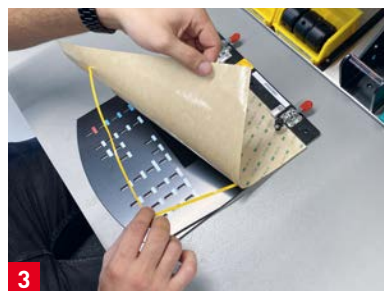

3 Das Schutzpapier wird vom schmalen Formteil-Rahmen (bis 3 mm) abgezogen.



6 Die Displayabdeckung wird auf dem Operationsgerät positioniert und angedrückt.

WIE SEHEN DIE FORMTEILE IN IHREM PROJEKT AUS?

Von der Idee bis zur Serie

Unsere Klebfachspezialisten, ausgebildet u.a. zum **European Adhesive Specialist**, beraten Sie gerne: **Tel. +41 44 711 10 90**